



Dialog 4422 IP Office

IP-telefon för MX-ONE™
och MD110

Snabbguide

Den här snabbguiden innehåller kortfattade beskrivningar av hur du använder telefonens grundfunktioner. Mer information om alla tillgängliga funktioner och egenskaper hittar du i användarhandboken.

Logga in/logga ut

Logga in: Eget ankn.nr
(Om lösenord krävs: Lösenord)
Det kan krävas att du identifierar dig för att din telefon ska få åtkomst till nätverket. I så fall måste du ange ett giltigt användarnamn och lösenord (kontakta systemadministratören).

Logga ut: (Håll knappen intryckt i minst en sekund)

Svara

Svara:
Från annan telefon (svara på samtal): Ring upp ankn. det ringer på **6**
Finland: **8**
Avsluta samtal: eller

Ringa samtal

Intern samtal: Ankn.nr
Externa samtal: Kod för extern linje och nr

Högtalande:
(endast v. 2 av Dialog 4422)
Slå nr

Övervakning:
(endast v. 1 av Dialog 4422)
Slå nr (när den andra anknytn. svarar)

Gemensamma kortnummer: Slå kortnumret

Ringa nummer i samtalslistan: **Samtalslista**

Repetera senast slagna externa nummer: * * 0

Den fullständiga användarhandboken finns i elektroniskt format på cd-skivan Enterprise Telephone Toolbox och på <http://www.aastra.com>

Föribgång: * 6 0 * Ankn.nr # (Vänta på svar)

Ringa via kontakter: Tryck in knappen med motsvarande bokstav och håll den intryckt (Tryck igen om du vill ha fler alternativ)
Dialog 4422

Förfrågan

Pågående samtal: **Förfrågan** Ring upp tredje part

Pending: **Linje 1** eller **Förfrågan**

Återgå till det första samtalet och avsluta förfrågan: **Linje 1**

Överflyttning

Pågående samtal: **Överflyttning** Ring upp tredje part
Överflyttning (Tryck före eller efter svar)

Konferens

Pågående samtal: **Konferens** Ring upp tredje part
Konferens (Efter svar)

Återuppringning

Aktivera: **5**
Avbeställa enstaka återuppringning: **# 3 7 * Ankn.nr #**

Avbeställa alla återuppringningar: **# 3 7 #**

Samtal väntar

Aktivera: **4** (Vid upptagetton) Vänta
Finland: **6**

Påkoppling

Aktivera: **8** (Vid upptagetton) Vänta
Finland: **4**

Sekretess

Koppla på/av mikrofonen:

Parkera

Individuell parkering: **Linje**

Återuppta samtal: **Linje**

Intern medflyttning

Beställa från egen ankn.: * 2 1 * Nytt ankn.nr #

Avbeställa: # 2 1 #

Ändra från svarsställe: * 2 1 * Eget ankn.nr *
Nytt ankn.nr #

Avbeställa från svarsställe: # 2 1 * Eget ankn.nr #

Extern medflyttning

Beställa: * 2 2 # Kod för extern linje och nr #

Avbeställa: # 2 2 #

Personligt nummer

Aktivera eller ändra profil från egen telefon: * 1 0 * (1-5) #

Avbeställa: # 1 0 #

Röstbrevlåda¹

Ringa upp röstbrevlådan: Slå röstbrevlådans nummer och följ anvisningarna

Nytt meddelande mottaget: Tryck på den förprogrammerade meddelandeknappen och följ anvisningarna

Tyst ringning

Stänga av ringsignal:

Allmän avbeställning

Avbeställa alla aktiverade funktioner: # 0 0 1 #

Kan ändras utan föregående meddelande. Kontakta en auktoriserad Aastra-återförsäljare för ytterligare information.

Debiteringskod¹

Nytt externt samtal: * 6 1 * Debiteringskod #
Kod för extern linje och nr
Finland: * 7 1 *

Pågående externt samtal: **Linje** * 6 1 * Debiteringskod #
Linje
Finland: * 7 1 *

Frånvaroinformation¹

Beställa: Med datum eller tid för återkomst: * 2 3 * Frånvarokod * Datum/tid #
(Format för datum och tid är systemberoende)

Utan datum/tid för tillgänglighet: * 2 3 * Frånvarokod #
Avbeställa: # 2 3 #

Svara i svarsgrupp

Svara: * 0 #

Gruppsamtal


Lämna grupp tillfälligt: * 2 1 * Eget ankn.nr #

Återgå till grupp: # 2 1 #

Displayspråk

Byta displayspråk: **Inställningar**
 Inställningar

Dolda knappfunktioner

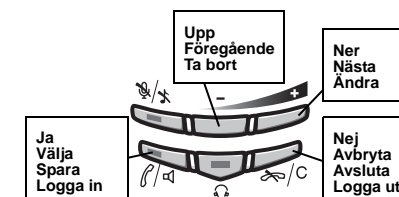

* Håll intryckt i minst 1 sek.

Förklaringar

Ankn. Anknytning

Nr Nummer

1 Funktionen kan vara ett tillval